

MANUAL DE USUARIO




Nota: Siguiendo los principios del desarrollo sostenible, podemos modificar las máquinas cuando sea necesario y no lo notificaremos nuevamente. Todo depende del producto actual.

CONTENIDOS

1. Introducción	2
2. Precauciones de seguridad y advertencias	4
3. Instrucciones de instalación.....	6
4. Instrucciones de uso.....	9
5. Rutina de mantención e instrucciones.....	12
6. Servicios post venta.....	14

1. Introducción

A. Función simple motorizada

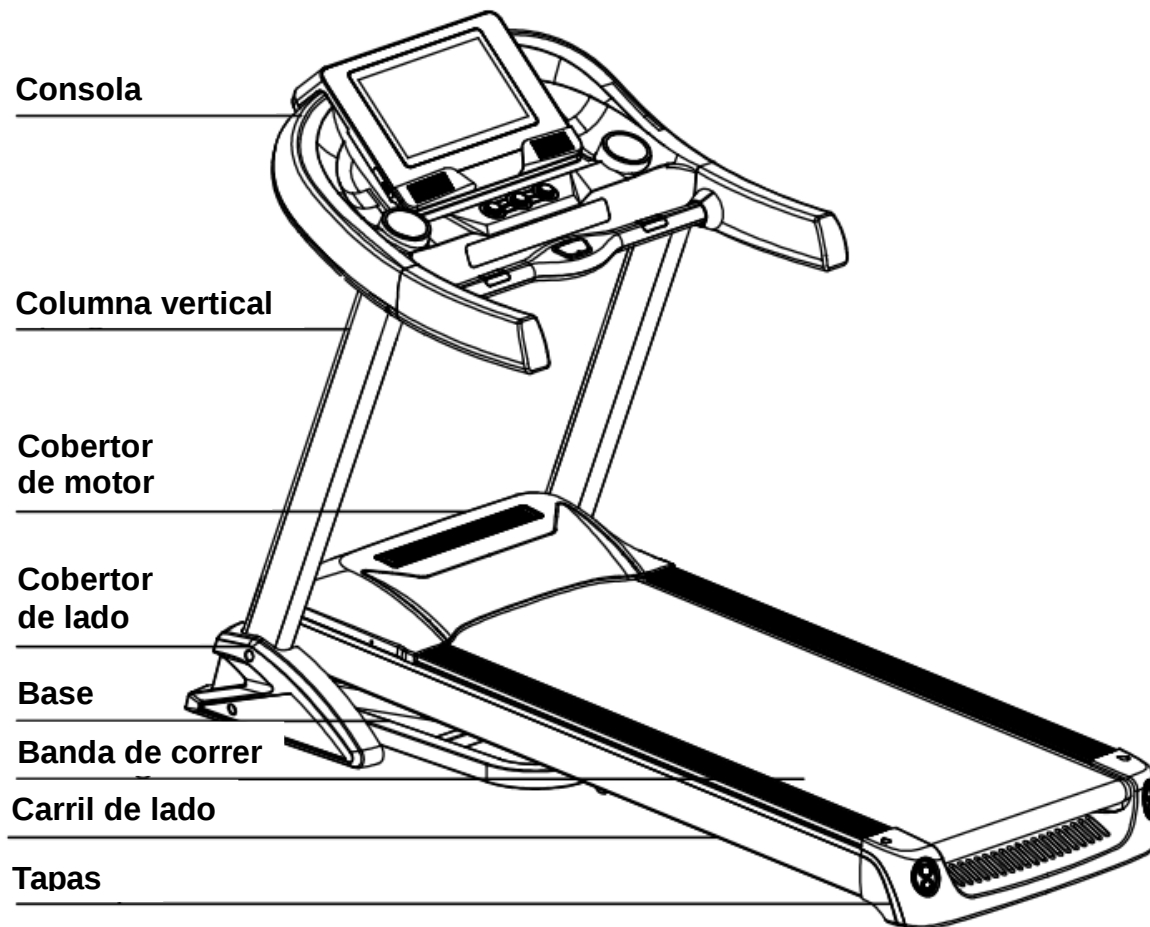

Parámetros y lista de partes principales						
Principales parámetros técnicos						
Nº.	Nombres de parámetros		Descripción			
1	Calificación de voltaje		110V AC			
2	Frecuencia		50 / 60Hz			
3	Fuerza de motor		1.75HP			
4	Velocidad		1.0-20Km / h			
5	Superficie de corrida		1450 * 580 mm			
6	Peso máximo de usuario		200 kg			
7	Dimensiones ampliables		1970 * 925 * 1380 mm			
8	Funciones (Opción)		Correr			
Lista de empaque						
Nº.	Nombre		Unidades	Cantidad		
1	Máquina completa		conjunto	1		
Lista de bolsa de accesorios						
Nº.	Nombre		CAN T	Nº	Nombre	CAN T
1	Interno de 6 mm llave hexagonal		1	7	Cable de audio	1
2	Interior de 5 mm llave hexagonal		1	8	Llave de seguridad	1
3	Llave combinada		1	9	Tornillo M10 x 50	4
4	Aceite de silicona		1	10	Tornillo M8 * 22	4
5	Manual		1	11	Línea eléctrica	1
6	Cubierta base de esquina		1	12	Arandela planaφ8	2

2. Precauciones de seguridad y advertencias

Consejo: antes de plegar la cinta de correr, asegúrese de que el gradiente sea cero.

Nota: Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

- ◆ Usar y almacenar la cinta de correr en interiores, evitar la humedad. No es resistente a derrames de agua.
- ◆ Por favor, use ropa y zapatos deportivos adecuados antes del ejercicio. Está prohibido ocupar la cinta de correr estando descalzo.
- ◆ El enchufe de alta potencia debe estar conectado a tierra, la toma de corriente eléctrica debe tener un circuito dedicado, no compartido con otros equipos eléctricos.
- ◆ Mantenga a los niños lejos de la máquina para evitar accidentes.
- ◆ Evitar entrenamientos demasiado largos y el sobrecargo de operación de la cinta. De lo contrario causará daños en el motor y controlador, se acelerará el deterioro del cojinete, correa corriente y estribo. Debe mantener la máquina en una base regular.
- ◆ Mantenga la máquina lejos del polvo para evitar la fuerte estática.
- ◆ Por favor, corte la energía eléctrica después de usar.
- ◆ Por favor, mantener una buena ventilación cuando se ejecuta el ejercicio.
- ◆ Por favor sujetar un cable de seguridad en su ropa para asegurarse de que la máquina se detiene en condición de emergencia.
- ◆ Si no se siente muy bien cuando utiliza esta máquina, por favor pare y consulte a un médico.
- ◆ El aceite de silicona debe mantenerse alejado de los niños después de su uso.
- ◆ Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con nosotros.

Advertencias

- ◆ No utilice la máquina en estado de ruptura o pronta a romperse (la estructura interna expuesta) o bajo la condición de soldadura o piezas dañadas. De lo contrario podría ocurrir un accidente.

- ◆ No saltar arriba ni abajo en el proceso de movimiento. Pueden ocurrir lesiones causadas por la caída.
- ◆ No mantener la máquina en espacios húmedos como el baño.
- ◆ No colocar la máquina en la luz directa del sol, o expuesta a altas temperaturas, como cerca de una estufa o un aparato de calefacción. De lo contrario puede provocar una fuga e incendiarse.
- ◆ No utilice si el cable está dañado o el enchufe está flojo. De lo contrario dará lugar a una descarga eléctrica, cortocircuito o un incendio.
- ◆ No dañe ni doble por la fuerza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre la máquina. De lo contrario podría provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica.
- ◆ No utilizar la máquina con más de 2 personas al mismo tiempo, no acercarse a la máquina cuando está en uso. Podría provocar un accidente o lesiones debido a caídas.
- ◆ Las personas con capacidades distintas que no puedan operar la máquina por sí mismas no pueden utilizar la cinta de correr sin supervisión. Podrían ocurrir accidentes o lesiones.
- ◆ Evitar verter agua cuando se opere. Puede provocar descargas eléctricas e incendios. ¡Prohibido!
- ◆ Las personas que rara vez hacen ejercicio no deben hacer ejercicio intenso repentinamente.
- ◆ Después de comer o cuando se sienta cansado, no utilice la máquina. Podría provocar daños a su salud.
- ◆ Este producto es adecuado para el uso familiar, no se aplica a las escuelas, gimnasio, etc. Existe peligro de lesiones.
- ◆ No utilice objetos duros en los bolsillos del pantalón mientras utilice la máquina. Podría causar accidentes o lesiones.
- ◆ No utilice cuando el cable de alimentación si está dañado o mojado. Podría causar una descarga eléctrica, cortocircuito o incendio. No utilizar con las manos mojadas.
- ◆ Cuando no esté en uso, desconecte el enchufe de alimentación. El polvo y la humedad pueden envejecer el aislamiento, provocar un incendio o fugas.
- ◆ Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo los niños) con movilidad reducida, capacidades físicas, sensoriales o mentales especiales, o

falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.

- ◆ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.


Sistema de protección de tierra

- ◆ Este producto debe estar conectado a tierra. Si la máquina es disfuncional, la conexión a tierra proporciona un buen canal para la corriente eléctrica, con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- ◆ Este producto está equipado con enchufe de alimentación con conductor de tierra. Inserte el enchufe completamente.
- ◆ Si la conexión a tierra del equipo conductor es inadecuada, puede provocar una descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si su producto está conectado a tierra correcta o no, por favor confíe en un profesional para comprobar.
- ◆ Utilice el zócalo que tiene la misma forma con la conexión a tierra. No utilice el adaptador de enchufe.


3. Instrucciones de instalación

Durante la instalación, junte todos los tornillos en primer lugar, a continuación, apriete los tornillos cuando se realice la instalación del marco.


1. Ponga la máquina de manera plana en el suelo. Corte las bridas de nylon que soportan las columnas y consola con la dirección que se muestra en la foto de abajo (la máquina es pesada, por favor asegúrese de que haya dos personas para instalarla).

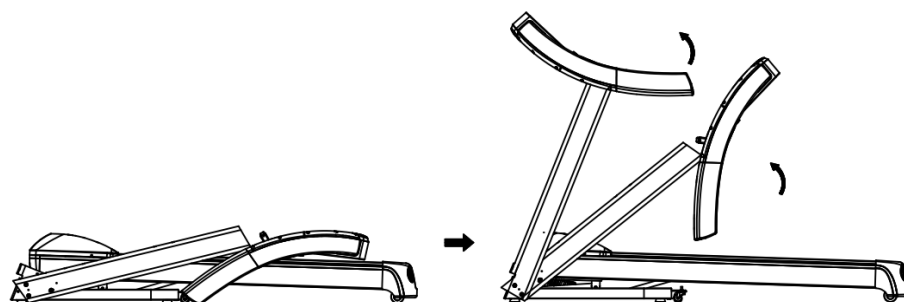


2. Utilice #6 interior llave hexagonal, tornillo M10 * 50, el tornillo M8 * 22 y la arandela para bloquear las columnas en la base, como se muestra en la imagen más abajo (no apretarla):

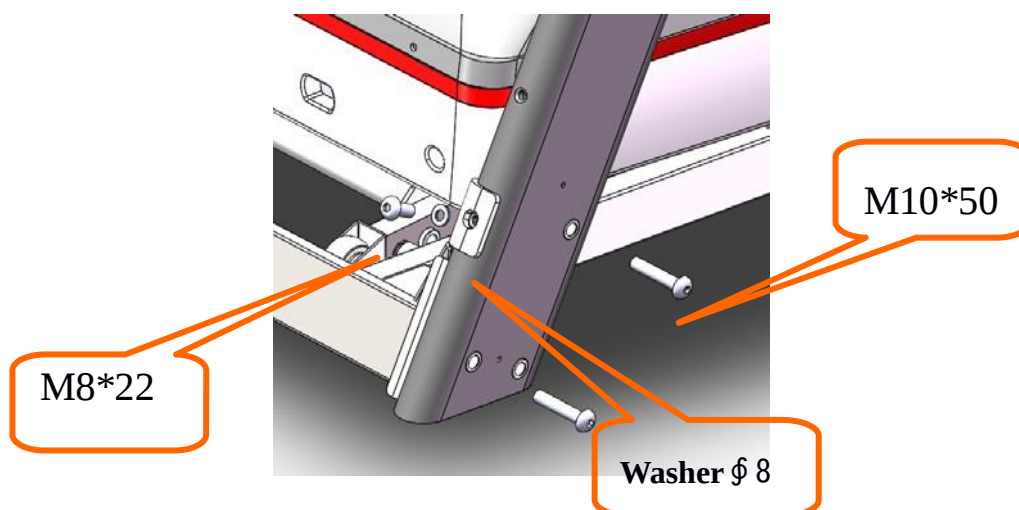

3. Use #6 interno llave hexagonal y el tornillo M8 * 22 para bloquear la consola en las columnas (sin apretarla).

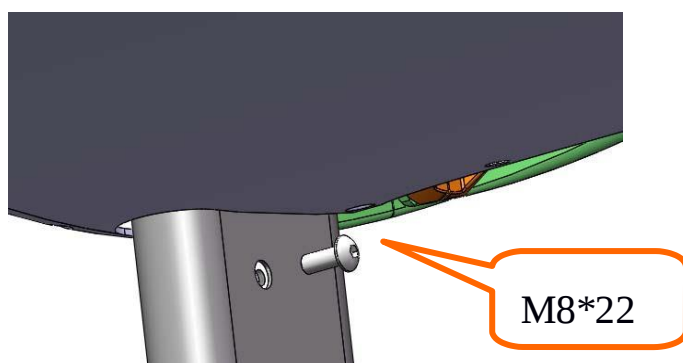


4. Use un destornillador y el tornillo M5 * 15 para fijar la esquina base que cubre las columnas.

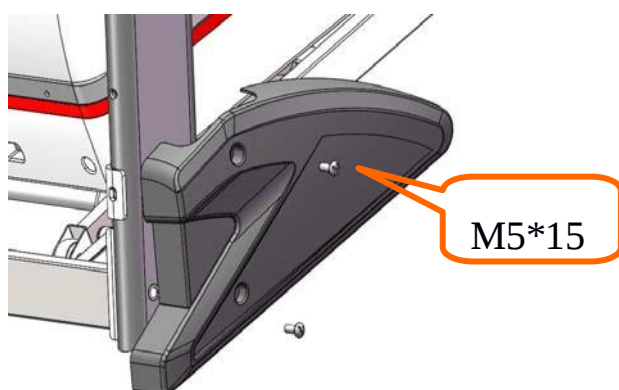


Arriba están los pasos de la instalación de una sola función, máquinas multifuncionales necesitan ser instaladas después de completar los pasos anteriores y luego continuar con la instalación siguiente:

5. Enchufe la línea de alimentación como se muestra a continuación:

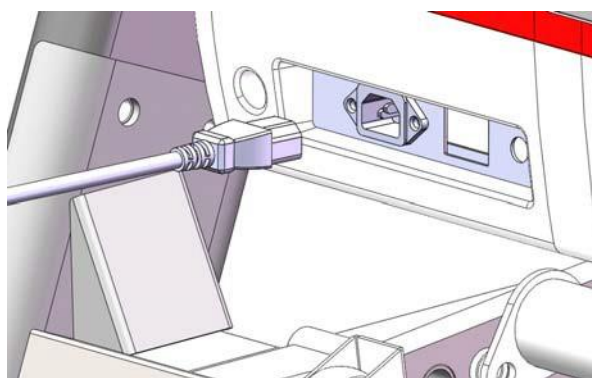

6. Ponga la llave de seguridad en el lugar en que se muestra en la imagen que y pulse el botón de inicio para iniciar.

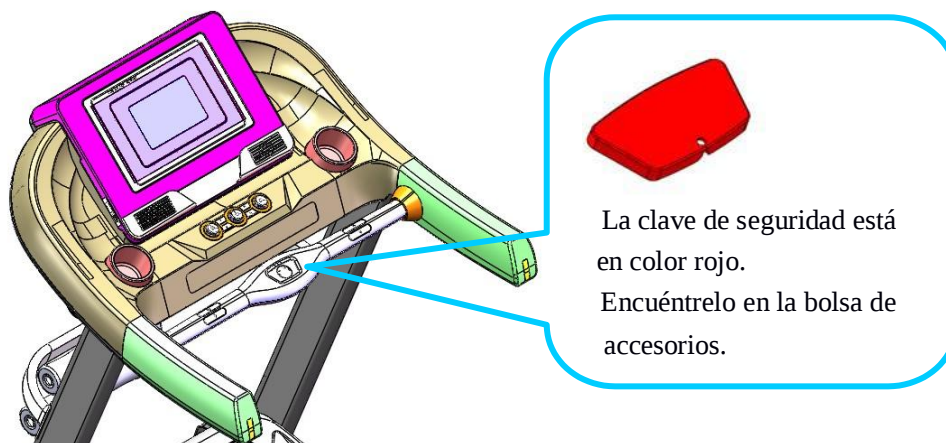

NOTA: compruebe que todos los tornillos están bloqueados de manera uniforme de acuerdo con los requisitos después de la instalación, y compruebe que ninguna parte esté floja antes de conectar la electricidad.

4. Instrucciones de uso

El uso de cinta de correr

1. Inserte el enchufe de alimentación correctamente y encienda el interruptor (en color rojo) (1). Cuando la luz está encendida, habrá un sonido de “Di”, y luego la pantalla se encenderá (Sistemas de pantalla TFT toman más tiempo para entrar en la interfaz de inicio).



2. Por favor, mantenga la llave de seguridad lejos de los niños cuando la cinta no está en uso. Almacene la botella de aceite de silicona en un lugar donde los niños no pueden alcanzarla. Si se come o entra en contacto con los ojos, por error, por favor utilice agua para lavar y acuda inmediatamente al médico.

3. Introducción llave de seguridad


La cinta de correr sólo puede iniciarse cuando la llave de seguridad se pone en la zona amarilla de la consola. El clip de la llave de seguridad se pone en la ropa cuando se usa la cinta de correr para evitar accidentes. Ponga la llave de seguridad atrás cuando utiliza la cinta de correr.



4. Instrucciones de plegado

Se ahorrará espacio de almacenamiento cuando pliegue la cinta de correr. Por favor, apague el interruptor y desconecte el enchufe de alimentación antes de plegar. Levante la plataforma de la máquina hasta que se lleve a cabo.

Despliegue la cinta de correr: mantenga la plataforma de la máquina y luego deje que esta disminuya en forma gradual.

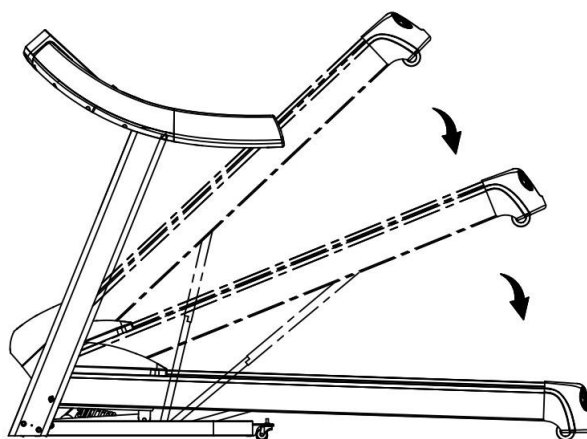

5. Instrucciones de la consola



Botones:



5.1 Puesta en marcha

Presione el botón de inicio para iniciar la máquina.

5.2 Cantidad de programas

3 programas manuales, 1 de los programas FAT.

5.3 Función de bloqueo de seguridad

Desconectar el bloqueo de seguridad, "E7" muestra en la pantalla. La cinta se detiene inmediatamente, y un sonido de alarma Di se deja salir. Ponga la llave de seguridad hacia atrás, todos los datos se borrarán en 2 segundos.

START

STOP

5.4 Función de las teclas

5.4.1 Botón de inicio, botón de parada:

Cuando el aparato está encendido, pulse el botón de inicio, la pantalla muestra "1,0 kmh", y comienza la cinta. Detener clave: cuando la cinta está en estado de ejecución, pulse el botón de parada, todos los datos se borrarán, y la cinta llega poco a poco en una parada completa y vuelve al modo manual.

5.4.2 Volúmen botón giratorio

Cuando conecte con el teléfono móvil, girar el botón para ajustar el volumen. Gire a la derecha para subir el volumen y gire a la izquierda para bajar el volumen.



5.4.3 Velocidad botón giratorio

Utilice estos botones para ajustar la velocidad de la cinta en 0,1 km / rotar, girar a la derecha para aumentar la velocidad y girar a la izquierda para disminuir la velocidad.



PROG.

5.4.4 Tecla de programa

En el modo de espera, pulsando esta tecla puede completar un ciclo de opciones desde el modo manual P1 a P24 modo automático de programas. En modo manual el sistema podría dificultar el modo de marcha y la velocidad predeterminada, en modo manual es de 1,0 km / h, la velocidad más alta es 20 km/h.

MODE

5.4.5 Tecla de modo

En el modo de espera, pulse esta tecla para las opciones de 3 modo de cuenta atrás en marcha diferentes: el modo de cuenta atrás en marcha el tiempo, el modo de cuenta atrás en marcha distancia y modo de funcionamiento de cuenta atrás de calorías.

6. Función de visualización

6.1 Presentación de la velocidad.

Visualizar el valor actual velocidad de carrera.

6.2 Visualización de la hora

Mostrar la hora del modo manual y el tiempo de cuenta atrás en los modos y programas automáticos.

6.3 Visualización de la distancia

Mostrar la distancia acumulada en el modo y los programas manual. Mostrar la cuenta atrás de distancia en modo automático.

6.4 Pantalla de calorías

Mostrar calorías acumulada en el modo y los programas manual. Mostrará la cuenta atrás de calorías en el modo automático.

6.5 Visualización de la frecuencia cardíaca

Se detecta la señal de la frecuencia cardíaca, y la marca en forma de corazón parpadea durante la prueba.

6.6 El rango de los datos que cada ventana muestra:

TIEMPO: 5:00 – 99.59 (MIN)

DISTANCIA: 1.0 – 99.9 (KM)

CALORÍAS: 20.0 – 999 (C)

PULSO: 50 – 199 (BPM)

Función de medición del ritmo cardíaco

En el caso de correr energéticamente, mantenga la pieza sensor latido del corazón durante 5 segundos, y el ritmo cardíaco se mostrará en la pantalla, el rango de visualización es 60-160 veces / min. La marca en forma de corazón parpadea durante la prueba.

Estos datos son sólo de referencia, no se puede considerar como datos médicos.

Programa automático

3 ajustes para parámetros de modos

Establecer la cuenta regresiva del tiempo inicial de 15 minutos. El ajuste inicial de la cuenta regresiva de calorías es 50 kcal. El ajuste inicial de cuenta atrás de distancia es de orden 1.0 kilometers.

Orden del ciclo: tiempo, distancia y calorías.

Otros

1.1 El valor estándar de calorías es de 30 kcal / km.

1.2 La aceleración es de 0,5 km / s, la desaceleración es 0.5km / s.

5. Rutina de mantención e instrucciones

Advertencia: Antes realizar limpieza o mantenimiento del producto, por favor asegúrese de que el enchufe de alimentación de la cinta se retiró.

Limpieza: una limpieza integral extenderá la vida útil de la cinta. Elimine el polvo periódicamente con el fin de mantener las partes limpias. Asegúrese de limpiar la cinta andadora con ambos lados de la parte expuesta, lo que reducirá la acumulación de impurezas. Asegúrese de llevar calzado limpio para evitar los residuos al tablero y la superficie de la cinta. Las bandas de la caminadora serán limpiadas por un paño húmedo con jabón. Y por favor, preste atención para evitar mojar los componentes eléctricos y la superficie de carrera.

Advertencia: Asegúrese de que desconecte el enchufe antes de mover la tapa del motor de distancia, limpiar el motor por lo menos una vez al año.

Lubricante especializado para la banda

La correa de este caminadora eléctrica se ha lubricado en fábrica. La fricción entre el estribo de correa y el funcionamiento tiene una gran influencia para la vida útil y el rendimiento de la máquina caminadora eléctrica, por lo tanto, es necesario regular la aplicación de lubricante. Nosotros recomendamos que visite regularmente un técnico. Si la superficie de la placa está dañada, póngase en contacto con nosotros.

Se aconseja el uso de lubricante entre la correa de corriente y estribo con el siguiente horario:

Usuario liviano (utiliza menos de 3 horas a la semana): una vez al mes.

Usuario pesado (utiliza más de 7 horas a la semana): una vez cada mes y medio.

1. Con el fin de salvaguardar mejor su caminadora eléctrica y prolongar la vida útil de la máquina, se recomienda que después de su uso continuado de dos horas, apague la máquina y se deje reposar durante 10 minutos antes de usarla de nuevo.
2. Si la cinta está demasiado floja, habrá fenómenos de deslizamiento durante la ejecución; si es demasiado apretado, puede reducir el rendimiento del motor y endurecer la abrasión de rodillo y la superficie de carrera. Puede levantar dos lados de la cinta para correr 50-75 mm cuando la tensión es la adecuada.

Correr con alineación ajustada y opresión

Con el fin de utilizar mejor la cinta de correr y hacer que las funciones respondan mejor, es necesario ajustar la banda para correr en las mejores condiciones.

Ejecución de la alineación de la correa

- Ponga cinta plana eléctrica en el suelo.
- Haga que la cinta de correr eléctrica correr a una velocidad de unos 6-8km / hora.
- Si la superficie de carrera está más cerca a la derecha, girar el perno de ajuste derecho con media vuelta en sentido horario, a continuación, girar el perno de ajuste izquierda con media vuelta hacia la izquierda. (Imagen A)
- Si la superficie de carrera está más cerca de la izquierda, girar el perno de ajuste izquierda con media vuelta en sentido horario, a continuación, girar el perno de ajuste derecho con media vuelta hacia la izquierda. (Imagen B).



Imagen A

Imagen B

Multi-cuña de ajuste de tensión de la correa

Cuando se utiliza la cinta de correr por un largo tiempo, la cinta se afloja debido a la abrasión, a continuación, usted tiene que hacer algún ajuste apropiado para facilitar el uso seguro.

La sensación de correr con el fenómeno de pausa de vez en cuando, indica que la cinta sin fin o correa multi-cuña está un poco más suelta y debe afirmarse.

Método de juzgar qué parte está suelta: retire los cuatro tornillos de la cubierta protectora, que hacen que la cinta de correr vaya a una velocidad de 1 km / h, y luego de pie sobre la superficie de carrera, agarre los reposabrazos, y la banda de rodadura de la cinta caminadora ligeramente (asesorare al pisar los cinturones de caminadora con el propio peso del usuario).

- A.** El paso instantáneo no puede detener la banda, la estanqueidad es apropiado.
- B.** Si su paso instantáneo detiene la cinta corriendo, pero el rodillo de cinta multi-cuña y ex todavía corre, indica que la superficie de carrera está suelto y los ajustes apropiados deben hacerse para facilitar el uso seguro.
- C.** Si se observa que el paso instantáneo hace que pare la cinta sin fin y multi-cuña, pero el motor sigue funcionando, indica que el cinturón de múltiples cuña está suelto y los ajustes apropiados deben hacerse para facilitar el uso seguro.

Paso 2: Utilice una llave para ajustar los tornillos de la base del motor de acuerdo a la condición. Mientras tanto, dé vuelta suavemente la cinta multi-cuña entre el eje del motor y el rodillo delantero, si está demasiado floja, puede voltear la correa multi-cuña al 100%; si está demasiado apretada, el grado de volteo de la cinta es muy limitado. Es apropiado voltear la cinta de múltiples cuña en un 80% después del ajuste. Por favor, ajuste la tensión de la correa de múltiples cuña en el estado en que se podría dar la vuelta en un 80%.

Paso 3: Finalmente bloquee la base del motor, e instale la cubierta frontal.

La aplicación de aceite de silicona

Paso 1: Iniciar la cinta de correr y hacer que se ejecute a una velocidad baja (1,0 km / h).

Paso 2: Corte la parte superior de la botella de aceite de silicona (Figura 1).

Paso 3: Encontrar la cubierta en forma de lágrima en tapas izquierda y derecha (Figura 2).

Paso 4: Abrir la cubierta en forma de lágrima (Figura 3)

Paso 5: la gota de aceite de silicio en el aceite de guía (Nota: un cuarto de la botella) (Figura 4).

Paso 6: Después de aplicar el aceite de silicona, ajustar la velocidad a 4-5 km / h, y se ejecutan en él para asegurarse de que el aceite se distribuya uniformemente.

Paso 2: Utilice una llave para ajustar los tornillos de la base del motor de acuerdo a la condición. Mientras tanto, dar la vuelta suavemente la cinta multi-cuña entre el eje del motor y el rodillo delantero, si es demasiado flojo, puede voltear la correa multi-cuña por 100%; si es demasiado apretado, el grado de voltear la cinta es muy limitado. Es apropiado para voltear la cinta de múltiples cuña en un 80% después del ajuste. Por favor, ajuste la tensión de la correa de múltiples cuña en el estado en que se podría dar la vuelta en un 80%.

Paso 3: Finalmente bloquear la base del motor, e instalar la cubierta frontal.

La aplicación de aceite de silicona

Paso 1: Iniciar la cinta de correr y hacer que se ejecute a una velocidad baja (1,0 km / h). Paso 2: Corte la parte superior de la botella de aceite de silicona (Figura 1)

Paso 3: Encontrar la cubierta en forma de lágrima en tapas izquierda y derecha (Figura 2) Paso 4: Abrir la cubierta en forma de lágrima (Figura 3)

Paso 5: la gota de aceite de silicio en el aceite de guía (Nota: un cuarto de la botella) (Figura 4)

Paso 6: Después de aplicar el aceite de silicona, ajustar la velocidad a 4-5 km / h, y se ejecutan en él para asegurarse de que el aceite se distribuya uniformemente.



Figura 1

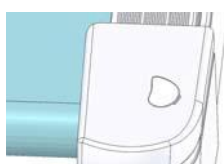


Figura 2



X

Figura 3

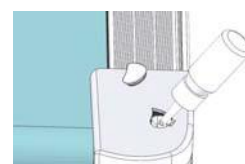


Figura 4

6. Servicio post-venta

Gracias por utilizar nuestra caminadora.

Información importante

Tarjeta de garantía se adjunta a cada producto y necesita ser rellena por los distribuidores. Es libre de reemplazar las piezas durante el periodo de garantía. Nuestra empresa no se hace responsable por el mal funcionamiento causado por una instalación incorrecta, uso indebido, o cambios de piezas de recambio no autorizadas. Además, la tarjeta de garantía debe ser mostrado por los clientes en la reparación, de lo contrario la garantía será nula.

Este producto es sólo para uso doméstico, si se producen problemas durante el uso en un negocio o gimnasio, nuestra empresa no se hará responsable. Si su producto necesita reparación, póngase en contacto con su distribuidor local.