

MANUAL DE USUARIO



Trotadora Billna S-686




Nota: Siguiendo los principios de desarrollo sostenible, podemos modificar las máquinas cuando sea necesario y no estamos en obligación de notificarlo. Todo depende del producto actual.

CONTENIDO

A. Introducción breve del producto	2
B. Seguridad, precauciones y advertencias	4
C. Instrucciones de instalación	6
D. Usando las instrucciones.....	9
E. Mantenimiento de rutina e instrucciones.....	12
F. Servicios postventa.	14

Introducción breve del producto

A. Función única de trotadora motorizada

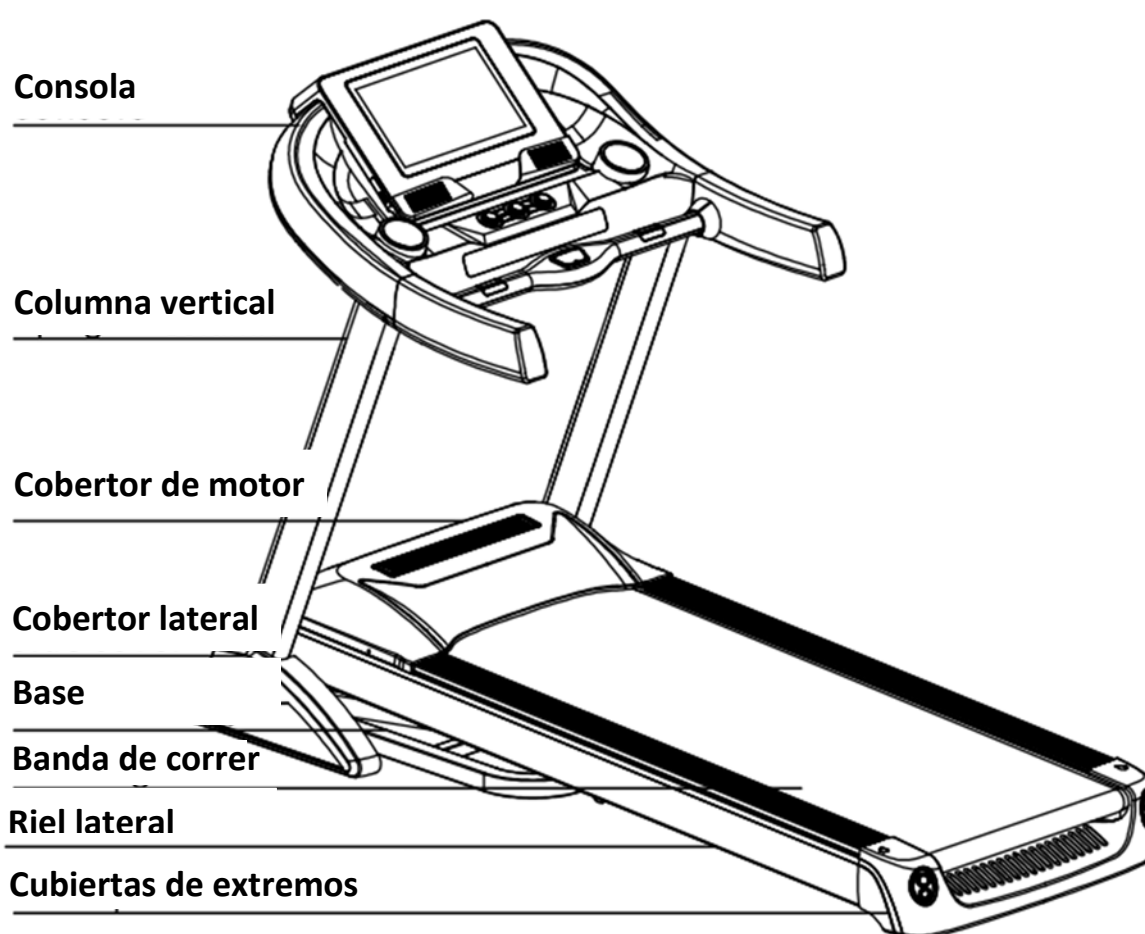

Lista de parámetros y partes principales						
Principales parámetros técnicos						
N	Nombres de parámetros		Descripción			
1	Calificación de voltage		110V AC			
2	Frecuencia nominal		50 / 60Hz			
3	Potencia de motor		1.75HP			
4	Velocidad		1.0-20Km / h			
5	Superficie de trote		145 x 58 cm			
6	Peso máximo por usuario		200 kg			
7	Dimensiones expandida		197 x 93 x 138 cm			
8	Funciones (opción)		Correr			
Lista de piezas						
No	Nombre		unidad	Ca		
1	Máquina completa		conjunto	1		
Lista de bolsa de accesorios						
N O.	Nombre		CA NT	N O	Nombre	CA NT
1	Llave interior de 6 mm hexagonal		1	7	Cable de audio	1
2	Llave interior de 5 mm hexagonal		1	8	Llave de seguridad	1
3	Combinación llave inglesa		1	9	Tornillo M10 x 50	4
4	Aceite de silicona		1	1	Tornillo M8 x 22	4
5	Manual		1	1	Línea eléctrica	1
6	Cubierta base de esquina		1	1 2	Arandela planaφ8	2

Seguridad, precauciones y advertencias

Consejos: antes de plegar la trotadora, asegúrese de que el gradiente es "cero".

Importante: Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

- Usar y almacenar la trotadora en lugares cerrados, evite la humedad, no derrame agua sobre ella.
- Por favor, use ropa y zapatos deportivos adecuados antes del ejercicio. Está prohibido utilizar la trotadora descalzo.
- El enchufe de alta potencia debe estar conectado a tierra, la toma de corriente eléctrica debe tener un circuito dedicado, no comparta con otros equipos eléctricos.
- Mantenga a los niños lejos de la máquina para evitar accidentes.
- Evite utilizar por tiempos demasiado largos y la sobrecarga, de lo contrario causará daños en el motor y controlador, acelerando el deterioro de la correa y estribo. Mantenga la máquina en una base regular.
- Mantenga la máquina lejos del polvo para evitar la estática.
- Por favor, corte la energía eléctrica después de utilizar.
- Por favor, mantenga una buena ventilación cuando se ejecute.
- Por favor, sujete el cable de seguridad en su ropa para asegurarse de que la máquina se detiene en condición de emergencia.
- Si no se siente bien cuando utiliza la trotadora, por favor deténgase y consulte a un médico.
- El aceite de silicona debe mantenerse alejado de los niños.
- Si el cable de alimentación llegara a dañarse, consulte a un profesional.



Restricciones

- No utilizar la máquina si estuviese dañada o rota (estructura interna expuesta) o bajo la condición de soldaduras y uniones caídas.
- No saltar arriba de la trotadora durante el proceso de movimiento.

- No mantenga la máquina cerca de espacios húmedos como el baño.
- No coloque la máquina directamente al sol o en lugares de alta temperatura, tales como cerca de una estufa o de un aparato de calefacción.
- No utilizar cuando el cable de alimentación se encuentre dañado o suelto.
- No dañe o doble por la fuerza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre la máquina.
- No debe ser utilizada por más de 2 personas al mismo tiempo, no acercarse a la máquina cuando esté en uso.
- Las personas dependientes o que no puedan operar la máquina por sí mismas no pueden utilizar la trotadora.
- Evite derrames de agua cuando la trotadora se encuentre en operación.
- Las personas sedentarias no deben hacer ejercicio intenso repentinamente.
- Después de comer o cuando se sienta cansado, no utilice la máquina.
- Este producto es adecuado para el uso familiar, no se aplica a las escuelas, gimnasios, etc.
- No llevar objetos contundentes en los bolsillos del pantalón durante su uso.
- No utilizar cuando el enchufe de alimentación está dañado o mojado.
- Cuando no esté en uso, desconecte el enchufe de alimentación de la toma.
- Este aparato no está diseñado para el uso de personas con movilidad reducida (incluyendo niños), o faltas de experiencia a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por un experto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.




Sistema de protección de tierra

- Este producto debe estar conectado a tierra. Si la máquina es disfuncional, la puesta a tierra proporcionará un buen canal para la corriente eléctrica, con el fin de reducir el riesgo de choque eléctrico.
- Este producto está equipado con un conductor de tierra y un enchufe. Debe insertar el enchufe a la toma estándar.
- Si la conexión a tierra del equipo del conductor es inadecuada, podría provocar una descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si su producto está conectado a la tierra correcta o no, por favor confiar en personal profesional para corroborarlo.
- Utilice el zócalo que tiene la misma forma con la conexión a tierra. No utilice adaptador de enchufe.


Instrucciones de instalación

Durante la instalación, reúna todas las piezas en primer lugar, a continuación, apriete los tornillos cuando se realice la instalación del marco.


1. Ponga la máquina plana en el suelo. Corte las bridas de nylon y sitúe las columnas y consola con la dirección que se muestra en la foto de abajo (la máquina es pesada, por favor asegúrese de que hay dos personas para instalarla).

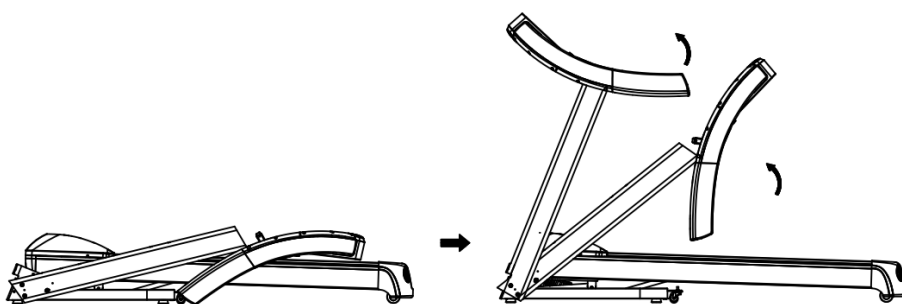

2. Utilice la llave interior de 6 mm hexagonal, tornillo M10 x 50, tornillo M8 x 22 y la arandela para bloquear las columnas en la base, como se muestra en la imagen más abajo (no apretar):

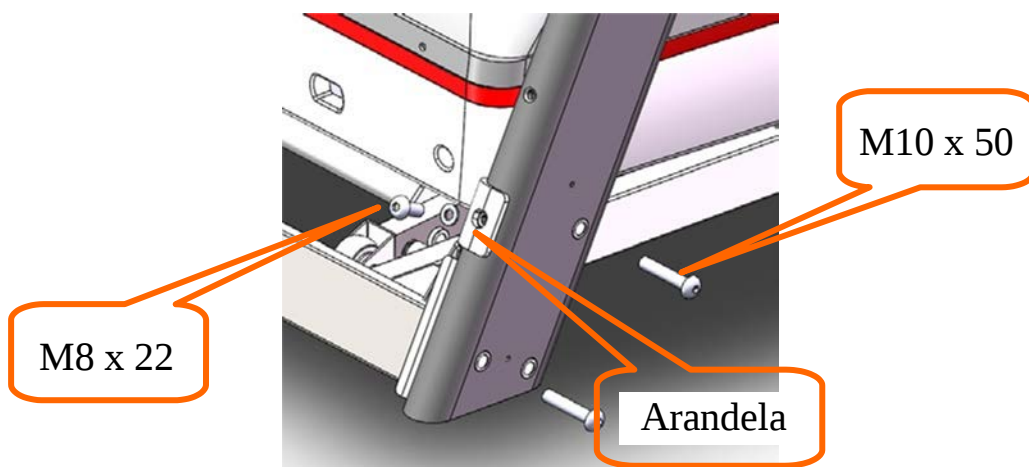


3. Utilice la llave interior de 6 mm hexagonal y el tornillo M8 x 22 para bloquear la consola en las columnas (sin apretarla).

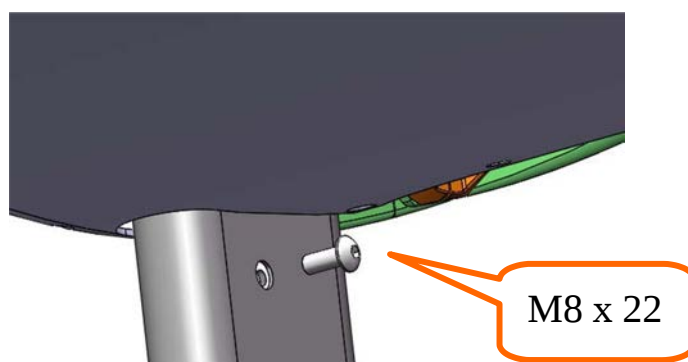


4. Use un destornillador y el tornillo M5 x 15 para fijar la esquina base que cubre las columnas.


Arriba se encuentran los pasos de instalación de una sola función, las máquinas multifuncionales necesitan instalarse luego de completar dichos pasos para que sea posible continuar con la siguiente instalación:

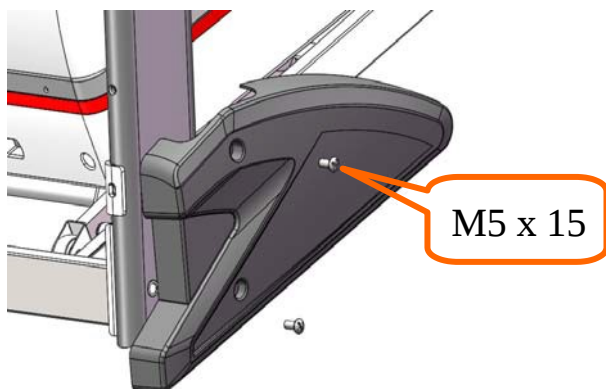

5. Enchufe la línea de alimentación como se muestra a continuación:

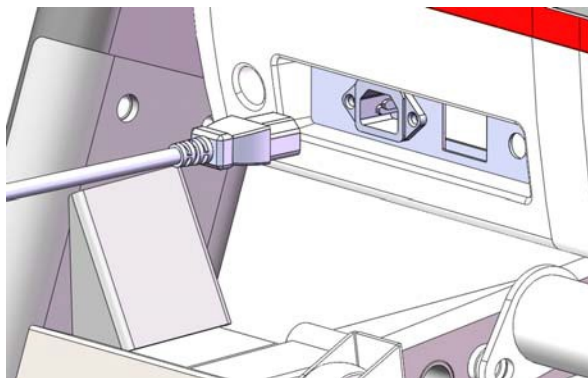

6. Ponga la llave de seguridad en el lugar que muestra la imagen y pulse el botón de inicio para iniciar la trotadora.

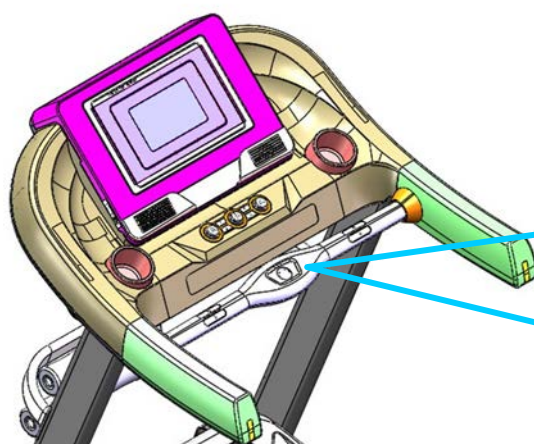

La llave de seguridad es de color rojo. Por favor, encuéntrela en la bolsa de accesorios.

NOTA: compruebe que todos los tornillos están bloqueados de manera uniforme de acuerdo con los requisitos después de la instalación, compruebe también que ninguna parte se encuentre floja antes de conectar a la electricidad.

Usando las instrucciones

El uso de la trotadora

1 Inserte el enchufe de alimentación correctamente y encienda el interruptor (en color rojo) (1). Cuando la luz esté encendida, habrá un sonido de “Di”, y luego la pantalla se encenderá (los sistemas de pantalla TFT toman más tiempo para entrar en la interfaz de inicio).



Varilla de presión

1

Por favor, mantenga la llave de seguridad lejos de los niños cuando la cinta no esté en uso. La botella de aceite de silicona guárdela en lugares donde los niños no puedan llegar. Si ingiere o entra en contacto los ojos por error, por favor utilice abundante agua para lavar y acuda inmediatamente a un médico.

2 Introducción a la llave de seguridad


La cinta de correr sólo puede iniciarse cuando la llave de seguridad se encuentre en la zona amarilla de la consola. El clip de la llave de seguridad debe fijarse en la ropa para evitar accidentes.



3 Instrucciones de plegado

Se ahorrará espacio cuando se pliegue la trotadora. Por favor, apague el interruptor y desconecte el enchufe de alimentación antes de plegar. Levante la plataforma de la máquina hasta que se lleve a cabo.

Despliegue la cinta a de correr: Pise la varilla de presión, mantenga la plataforma de la máquina y luego deje que la plataforma disminuya en forma gradual.

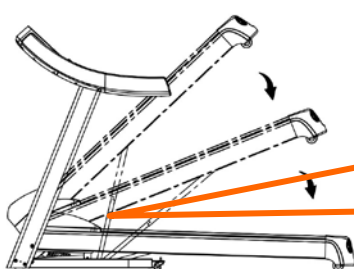

Varilla de presión

6. Instrucciones de la consola

Sticker



Botones:



6.1 Puesta en marcha

Presione el botón de inicio para iniciar la trotadora.

6.2 Cantidad de programas

3 programas manuales, 1 de los programas FAT.

6.3 Función de bloqueo de seguridad

Desconectar el bloqueo de seguridad, "E7" muestra en la pantalla. La cinta se detiene inmediatamente, y un sonido de alarma "Di" sonará. Ponga la llave de seguridad hacia atrás, todos los datos se borrarán en 2 segundos.

6.4 Función de teclas



Botón comenzar (start), Botón detener (stop):

Cuando la trotadora está encendida, pulse el botón comenzar, la pantalla muestra "1,0 km/h", y luego se iniciará. Botón detener: cuando la cinta está en estado de ejecución, pulse el botón detener, todos los datos se borrarán, y la cinta poco a poco se detendrá completamente.

Botón volumen

Cuando conecte con el teléfono móvil, gire el botón para ajustar el volumen. Gire a la derecha para subir el volumen y gire a la izquierda para disminuirlo.

Botón velocidad

Utilice estos botones para ajustar la velocidad de la trotadora, gire a la derecha para aumentar la velocidad y gire a la izquierda para disminuirla.

Tecla de programa

En el modo de espera, pulse esta tecla para transitar de modo manual a modos P1 - P24 y programas automáticos. La velocidad predeterminada de modo manual es de 1,0 km/h y la velocidad más alta es 20 km/h .

Tecla de modo

En el modo de espera, presione esta tecla para las opciones de cuenta atrás: modo de funcionamiento de distancia de cuenta atrás y el modo de funcionamiento de cuenta atrás de calorías.

5. Función de visualización**5.1 Presentación de la velocidad**

Visualizar el valor actual de velocidad de carrera.

5.2 Hora monitor

Mostrar la hora del modo manual y el tiempo de cuenta atrás en los modos y programas

automáticos.

5.3 Visualización de distancia

Mostrar la distancia acumulada en el modo y los programas manual. Mostrar la cuenta atrás y distancia en modo automático.

5.4 Pantalla de calorías

Mostrar calorías acumulada en el modo y los programas manual. Mostrar la cuenta atrás de calorías en el modo automático.

5.5 Visualización de la frecuencia cardíaca

Se detecta la señal de la frecuencia cardíaca, y la marca en forma de corazón parpadea durante la prueba.

5.6 El rango de los datos que cada ventana muestra:

TIEMPO: 5: 00– 99, 59 (MIN)

DISTANCIA: 1, 0 a 99, 9 (km)

CALORÍAS: 20. 0 – 999 (C)

PULSO: 50 - 199 (BPM)

Función de medición del ritmo cardíaco

En el caso de que la cinta de correr se energice, mantenga presionado el sensor de latido del corazón durante 5 segundos, y el ritmo cardíaco se mostrará en la pantalla, el rango de visualización es 60-160 veces/min. La marca en forma de corazón parpadea durante la prueba.

Estos datos son sólo de referencia, no se puede considerar como datos médicos.

Programa automático

3 modos de ajuste de parámetros

Establecer la cuenta atrás de tiempo inicial de 15 minutos. El ajuste inicial de la cuenta regresiva de calorías es 50 kcal. El ajuste inicial de cuenta atrás de distancia es de orden 1.0 km. Ciclo: tiempo, distancia y calorías.

Otros

- El valor estándar de calorías es de 30 kcal/km.
- La aceleración es de 0,5 km/s, la desaceleración es 0.5km/s.

El mantenimiento de rutina

Advertencia: Antes de la limpieza o el mantenimiento de los productos, por favor asegúrese de que el enchufe de alimentación de la cinta se retiró.

La limpieza integral extenderá la vida útil de la trotadora. Elimine el polvo periódicamente con el fin de mantener las partes limpias. Asegúrese de limpiar la cinta andadora con ambos lados de la parte expuesta, lo que reducirá la acumulación de impurezas. Asegúrese de llevar calzado limpio para evitar llevar suciedad al tablero y a la superficie. La banda de correr debe ser limpiada con un paño húmedo y jabón. Por favor, preste atención para evitar mojar los componentes eléctricos y superficie.

Advertencia: Desconectar el enchufe de energía antes de mover la tapa del motor, limpiar el motor por lo menos una vez al año.

Lubricante especializado

El estribo y la correa de esta caminadora eléctrica se han lubricado en la fábrica. La fricción entre el estribo y la correa en funcionamiento tienen una gran influencia para la vida útil y el rendimiento de la cinta, por lo tanto, aplique regularmente lubricante de ser necesario. Recomendamos que revise regularmente si la superficie de la placa está dañada.

Aconsejamos el uso de lubricante entre la correa y estribo con la siguiente frecuencia:

Usuario light (utiliza menos de 3 horas a la semana) una vez al mes.

Usuario hard (utiliza más de 7 horas a la semana) una vez cada mes y medio.

1 Con el fin de salvaguardar mejor su trotadora y prolongar la vida útil de esta, se recomienda que después de su uso continuado de dos horas, apague la máquina y se deje reposar durante 10 minutos antes de usarla nuevamente.

2 Si la banda está demasiado floja, habrá fenómenos de deslizamiento durante la ejecución; si está demasiado apretada, puede reducir el rendimiento del motor y endurecer la abrasión del rodillo y la superficie de carrera. Puede levantar dos lados de la cinta para correr 50-75mm cuando la tensión es la adecuada.

Correr con alineación ajustada y opresión

Con el fin de utilizar mejor la trotadora y hacer que las funciones cumplan su objetivo, es necesario ajustar la banda para correr en las mejores condiciones.

Ejecución de la alineación de la correa

- ◆ Ponga la cinta plana eléctrica en el suelo.
- ◆ Haga que la cinta de correr corra a una velocidad de unos 6-8km/hora.
- ◆ Si la superficie de carrera está más cerca a la derecha, gire el perno de ajuste derecho con media vuelta en sentido horario, a continuación, gire el perno de ajuste izquierda con media vuelta hacia la izquierda. (Imagen A)
- ◆ Si la superficie de carrera está más cerca de la izquierda, gire el perno de ajuste izquierda con media vuelta en sentido horario, a continuación, gire el perno de ajuste derecho con media vuelta hacia la izquierda. (Imagen B)



Imagen A

Imagen B

Multi-cuña de ajuste de tensión de la correa

Cuando se utiliza la cinta de correr por un largo tiempo, puede aflojarse debido a la abrasión, a continuación, usted tiene que hacer algún ajuste apropiado para facilitar el uso seguro.

Si tiene la sensación al correr de algún fenómeno de pausa de vez en cuando, indica que la cinta está más suelta y afirmarse.

Cómo juzgar qué parte está suelta: Retire los cuatro tornillos de la cubierta protectora, haga que la cinta corra a una velocidad de 1 km/h, y luego de pie sobre la superficie de carrera, agarre los reposabrazos, y la banda de rodadura de la cinta caminadora ligeramente.

1. El paso instantáneo no puede detener la banda, la estanqueidad es apropiado.
2. Si su paso instantáneo detiene la cinta, pero el rodillo continúa corriendo, indica que la superficie de carrera está suelta y los ajustes apropiados deben hacerse para facilitar el uso seguro.
3. Si se observa que el paso instantáneo hace que cinta pare, pero el motor sigue funcionando, indica que el cinturón está suelto y los ajustes apropiados deben hacerse para facilitar el uso seguro.

Paso2: Utilice una llave para ajustar los tornillos de la base del motor según el estado. Mientras tanto, dé la vuelta suavemente entre el eje del motor y el rodillo delantero, si está demasiado flojo, puede voltear la correa; si está demasiado apretado, el grado de volteo de la cinta es muy limitado. Es apropiado voltear la en un 80% después del ajuste. Por favor, ajuste la tensión de la correa en el estado en que se podría dar la vuelta en un 80%.

Paso3: Bloquear Finalmente la base del motor, e instalar la cubierta frontal.

La aplicación de aceite de silicona

Paso 1: Inicie la trotadora y haga que se ejecute a una velocidad baja (1,0 km/h).

Paso 2: Corte la parte superior de la botella de aceite de silicona (Figura 1).

Paso 3: Encontre la cubierta en forma de lágrima (Figura 2).

Paso 4: Abra la cubierta en forma de lágrima (Figura 3).

Paso 5: Posicione la gota de aceite de silicona en el la guía (Nota: un cuarto de la botella) (Figura 4).

Paso 6: Después de aplicar el aceite de silicona, ajuste la velocidad de 4 a 5 km/h, y ejecutar en él para asegurarse de que el aceite se distribuya uniformemente.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Servicio postventa

Gracias por utilizar nuestra trotadora. Para obtener más información sobre garantías, escribanos a contacto@dmed.cl.

Información importante

Nuestra empresa no se hace responsable por el mal funcionamiento causado por una instalación incorrecta, uso indebido, o cambio de piezas de repuesto no autorizadas.

Este producto es sólo para uso doméstico, si se producen problemas durante su uso comercial, nuestra empresa no será responsable. Si su producto necesita reparación, póngase en contacto con su distribuidor local.